


西区民文化センター照明基本仕込図

2020年6月1日現在

サスペンション・シーリング・フロント C型20A

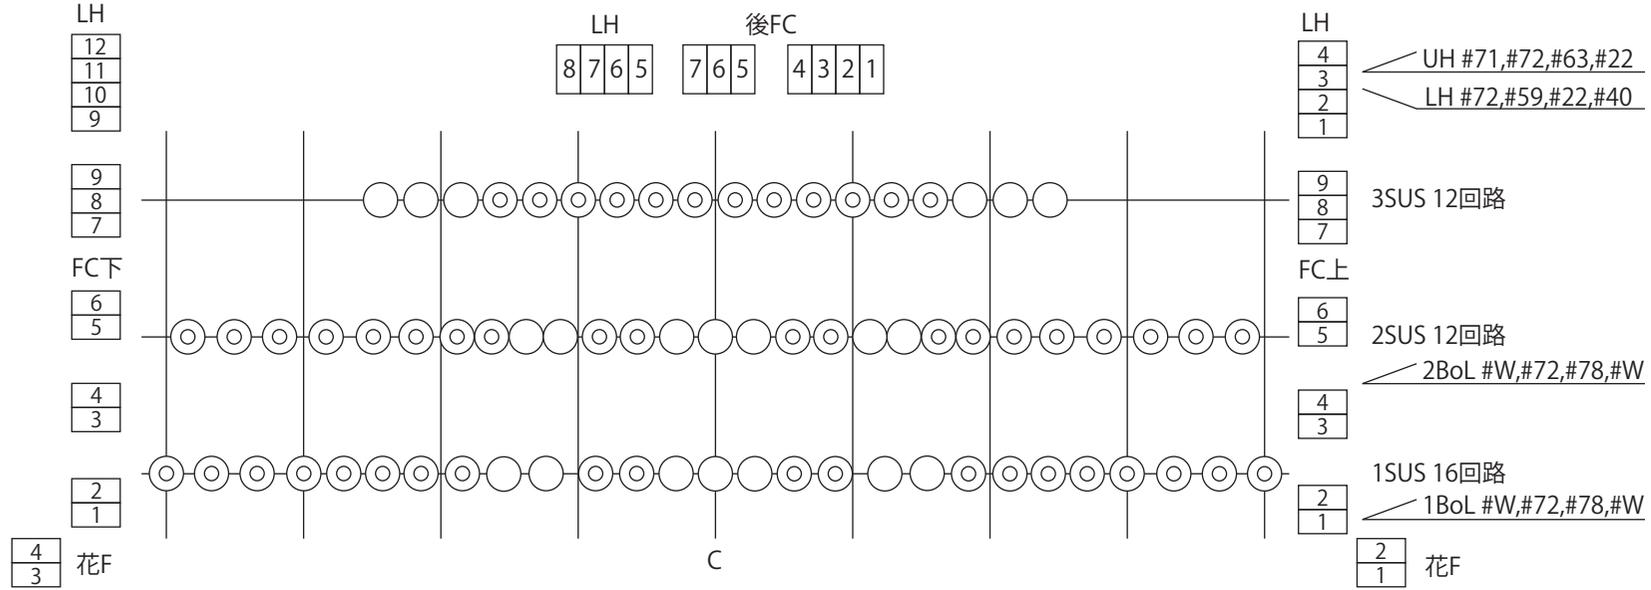

UH

#71	1	5	9	13
#72	2	6	10	14
#63	3	7	11	15
#22	4	8	12	16

LH


#72	1	9
#59	2	10
#22	3	11
#40	4	12

BOL

	中	外
#W	1	2
#72	3	4
#78	5	6
#W	7	8

天反ライト (1 SUS切替)

	中	外
1列	1	2
2列	3	4
3列	5	6
4列	7	8

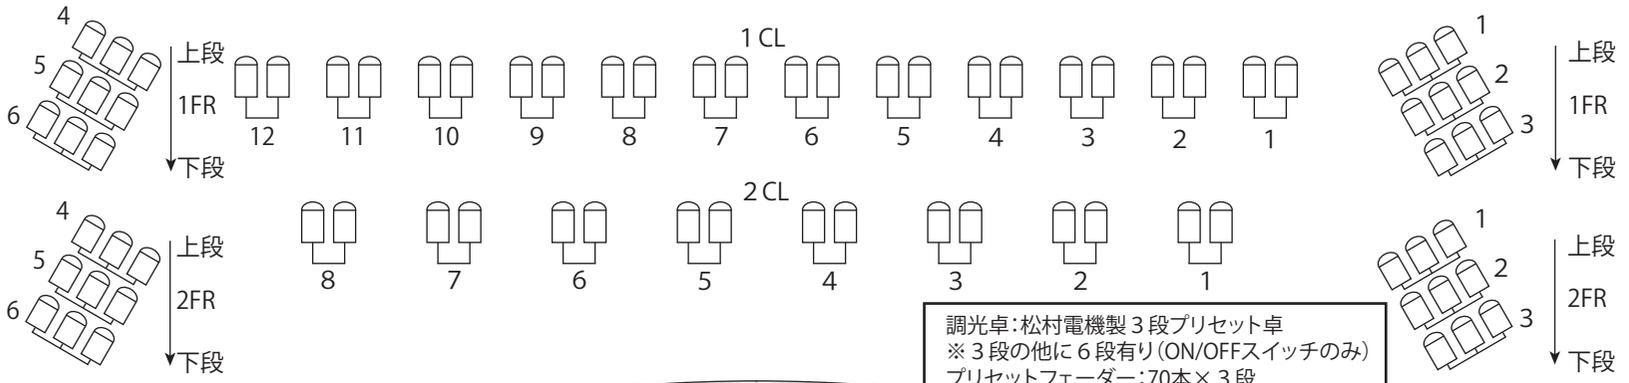

調光卓: 松村電機製 3段プリセット卓
 ※ 3段の他に6段有り (ON/OFFスイッチのみ)
 プリセットフェーダー: 70本×3段
 フリー: 10本
 段マスター: 9本
 グループ: 8本
 162回路

1CL 6台4色 シンメ 1CL 8台3色 2CL 8台2色

A(1,5,9) B(2,6,10) C(3,7,11) D(4,8,12)	A(1,4,9,12) B(2,5,8,11) C(3,6,7,10) A(1,4,7,10) B(2,5,8,11) C(3,6,9,12)	A(1,3,6,8) B(2,4,5,7) A(1,3,5,7) B(2,4,6,8)
---	--	--



西区民文化センターホールフロア回路

2020年6月1日現在



搬入EV

8インチ凸(1Kw) × 6台
 6インチ凸(500W) × 8台
 6インチフレネル(500W) × 14台
 ヘビースポット(500W) × 12台
 弾丸(500W) × 4台

エフェクト × 2台
 ディスク(雲・雨・雪・焰)
 ミラーボール吊下げ(45cm)

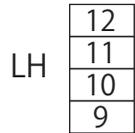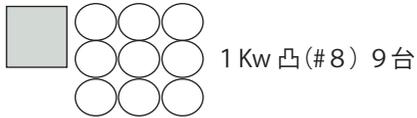

LH 後FC 7回路

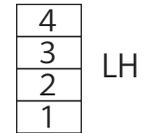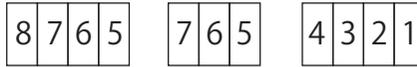


網元

LH (#72=1,9、#59=2,10、#22=3,11、#40=4,12)

網元



フロアコンセント C型30A

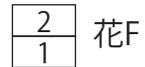

直電源

FL (#W=1、#72=2、#78=3) ※ミニC型(C型20A)

